PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAR-AUDIO C/MP3 Y CD
SCR-4096CMUS

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCIÓN 3
CONTROL REMOTO 6
BATERÍA 7
DIAGRAMA DE CABLEADO 7
GUÍA DE INSTALACIÓN 7
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 9
ESPECIFICACIONES 10

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea este manual atentamente y consérvelo para futura referencia.
- Retire los tornillos de seguridad en la parte superior de la carcasa metálica antes de llevar a cabo la instalación.
- Éste es un producto de láser Clase 1. El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados en este manual puede dar como resultado exposición peligrosa a la radiación. No abra la cubierta que contiene el láser.
- La longitud de onda es de 780nm.
- El laser no constituye ningún riesgo cuando es utilizado adecuadamente.
- Para reducir el riesgo de incendio, corto circuito e interferencia no intente reparar la unidad usted mismo. Solicite la ayuda de personal de servicio técnico calificado.
- La unidad no es compatible con discos de 8 cm.
- Algunos CD/MP3 tipo CD-R/RW pueden no ser leídos por la unidad.
- Mantenga un nivel bajo de volumen mientras conduce con el fin de concentrarse en la conducción.
- Si el automóvil donde está la unidad se deja a la luz del sol durante un tiempo, disminuya la temperatura al interior del mismo antes de encender la unidad.
- Cuando se desconecta la batería o se descarga, la unidad borra la memoria previamente grabada, y debe ser reprogramada.
- La instalación de la unidad es preferible de forma horizontal, ya que si se coloca con ángulo, puede no funcionar completamente.
- No utilice fuerza excesiva con la unidad al retirar o poner la unidad.
- Evite que el panel frontal sea golpeado.
- Mantenga alejado el panel frontal de los rayos directos del sol y las altas temperaturas.
- Asegúrese de reducir el volumen antes de apagar la unidad o el automóvil. La unidad recuerda el último nivel de volumen antes de apagarlo y se activa cuando lo encienda. Colocar un volumen bajo evita que reciba un volumen alto y repentino al encender la unidad, que al igual puede dañar la unidad.

DESCRIPCIÓN

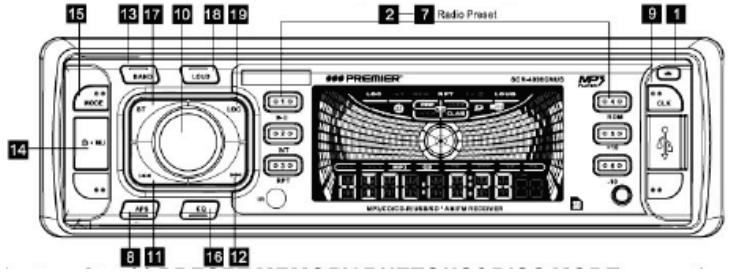

1. ABRIR
Presione este botón para expulsar la bandeja de disco. Si la bandeja no abre por completo, hale suavemente con la mano. Después de colocar el disco, cierre la bandeja.

2-7. (Botón 6 a 1) BOTONES DE MEMORIA Y MODO DE DISCO

Modo de Radio
Para memorizar la estación radial en curso, presione uno de los seis botones (1 – 6) por más de 1 segundo, y al escuchar un sonido 'beep', la estación quedará memorizada. La unidad puede guardar un total 18 estaciones en FM (FM1, FM2, FM3) y 12 en AM (AM1, AM2). Para colocar la estación memorizada presione el botón de 1 a 6 correspondiente. También utilice el botón Banda para cambiar entre las bandas FM1, FM2, FM3 y AM1, AM2.

Modo de Disco
Botón 1: La unidad muestra Número de Pista, Estado de Repetición (Repetir Uno/Todos/Directorio) y Tiempo Transcurrido.
Botón 2: Botón de Repetición. La unidad repite la Pista en Curso, Todas las Pistas o el Directorio. Presione de nuevo para cancelar esta función. El botón de repetición no se activa no se activa en modo VCD PBC encendido.
Botón 3: Botón de Introducción. Utilizando un CD o un DVD, la unidad reproduce los primeros 10 a 15 segundos de cada pista. Mientras se reproduce esta introducción de la pista, si el usuario gusta de ella y quiera escucharla o verla completa, puede presionar de nuevo el botón para salir del modo introducción.
Botón 4: Botón de Reproducción Aleatoria. Reproduce las pistas en un orden diferente al tradicional. Presione de nuevo para cancelar la función.
Botón 5: Botón de Detención. Detiene completamente la reproducción de la pista. Al utilizar esta función, la unidad recuerda el lugar de detención y al colocar Play de nuevo, puede volver a este punto.
Botón 6: Play/Pausa.

8. APS

Modo de Radio. Al presionar este botón de manera corta, el radio busca las estaciones con mayor potencia de frecuencia radial y las guarda. La unidad guardará las 6 estaciones con mayor señal en cada uno de los 6 botones de memoria. Puede repetir este ciclo parada cada una de las bandas de FM y AM.

9. RELOJ
Presione brevemente el botón de reloj para mostrar la hora.
Presione de manera prolongada para entrar al modo de ajuste de hora.

10. VOLUMEN / AJUSTE DE AUDIO
En el modo normal, utilice la perilla para aumentar y disminuir el volumen.
SEL: Ajuste de parlantes.
Presione la perilla de volumen para entrar al modo de ajuste de audio: Volumen, Graves, Agudos, Balance, Desvanecedor. Luego gire la perilla hacia delante o hacia atrás para ajustar el nivel de cada uno de ellos. Los valores de Graves y Agudos van desde -7 hasta +7. El ajuste de Balance para ajustar los parlantes derecho e izquierdo es L5 – R5 y el ajuste del Desvanecedor es F5 – R5.

Presione este mismo botón de volumen, de manera prolongada, para entrar al modo de ecualización: Pop, Rock, Clásico, Jazz, Off. (Al usar la función de ecualizador, los modos de Grave y Agudo no se activan).

11. ADELANTAR Y RETROCEDER

Modo de Disco. Presione de manera corta los botones para ir hacia delante o hacia atrás pista por pista. Presione de manera prolongada para avanzar o retroceder rápidamente por las pistas. Cada vez que los presione la velocidad cambiará en la siguiente proporción 2X, 4X, X8, X20, Normal.

Modo de Radio. Presione de manera corta para que la unidad sintonice automáticamente la siguiente estación. Presione de manera prolongada para entrar al modo manual. Usted puede entonces avanzar paso a paso por cada estación.

13. Banda

Modo de Radio. Presione este botón para cambiar de banda radial en el siguiente orden: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

Modo de Disco. Presione para cambiar el modo de salida del monitor: NTSC/PAL/AUTO.

14. SILENCIADOR
Presione este botón para cancelar el sonido de la unidad, y presione de nuevo para reanudarlo.

15. MODO
Presione para cambiar entre los diferentes modos de la unidad: Radio, CD, USB y SD. Si la unidad no tiene insertado un CD o conectado una USB o SD, estará en modo de Radio. Al colocar un CD cambiará a este modo y al conectar una USB o SD igualmente cambiará al modo correspondiente.

16. ECUALIZADOR
Presione el botón para ingresar a la función de ecualizador



(Si esta función esta habilitada, los bajos y agudos quedan inhabilitados)

17. ST
Cambie la salida de audio para el modo MONO ó ESTÉREO

18. LOUD (FUERZA)
Presione este botón para activar y desactivar la función.

19.LOC
este botón puede ser usado para controlar el atenuador en la sintonización durante la búsqueda de estación.

CONTROL REMOTO

(Opcional)

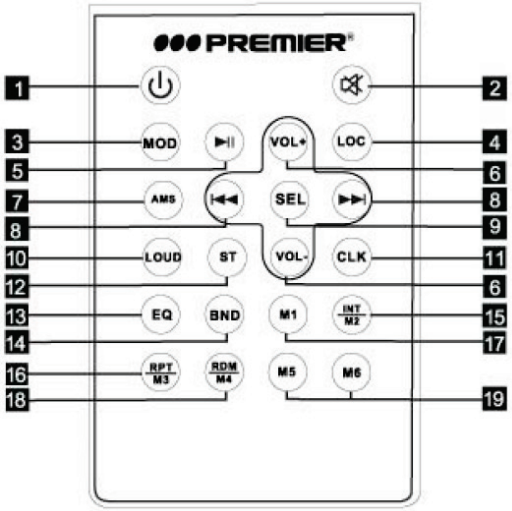

1. ENCENDIDO
2. SILENCIADOR
3. MODO
4. LOCAL
5. PLAY/PAUSA
6. VOLUMEN
7. AMS
8. ADELANTE/ATRÁS
9. VOLUMEN/AUDIO
10. LOUD
11. RELOJ
12. MONO/ESTÉREO
13. ECUALIZACIÓN
14. BANDA/ID3
15. REPETICIÓN/BOTÓN 2
16. INTRO/BOTÓN 3
17. BOTÓN 1
18. REPR. ALEATORIA/BOTÓN 4
19. BOTÓN 5/ BOTÓN 6

BATERÍA

- Retire la pieza plástica que se encuentra en el compartimiento de la batería para permitir que la batería haga contacto.
- Al uBatería + ntrol remoto apúntelo al sensor remoto en la unidad de tal forma que la recepción de la s ncilla.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Utilice una batería CR2025(3V) de Litio.
- Retire la batería cuando no vaya a utilizar el control remoto por un tiempo prolongado.
- No caliente, desarme ni produzca corto-circuitos en la batería.
- No arroje las baterías al fuego.
- Bote adecuadamente las baterías que ya no sirvan.

DIAGRAMA DE CABLEADO

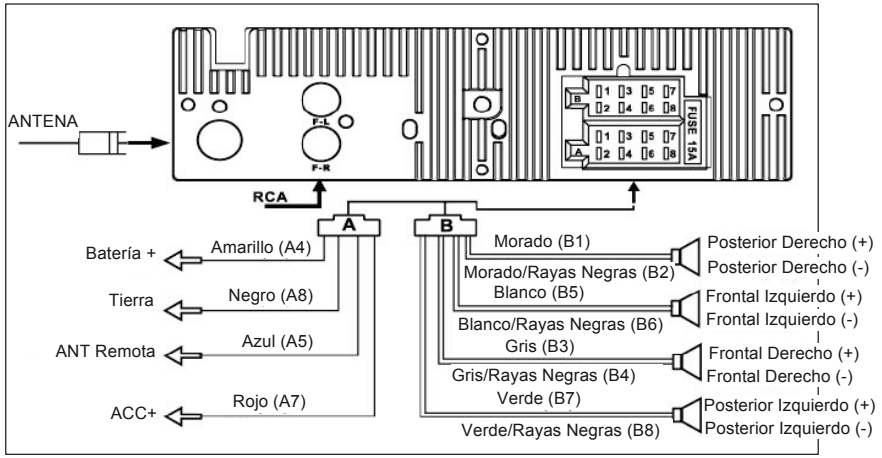

GUÍA DE INSTALACIÓN

Primero se deben completar todas las conexiones eléctricas y verificar que sean correctas.
La unidad puede instalarse en cualquier tablero con una abertura como la que se muestra aquí de 183 x 62 mm. El grosor del tablero debe ser de 4.75 mm-5.56 mm con el fin de soportar la unidad.

Abertura de instalación



Grosor del tablero (vista lateral)



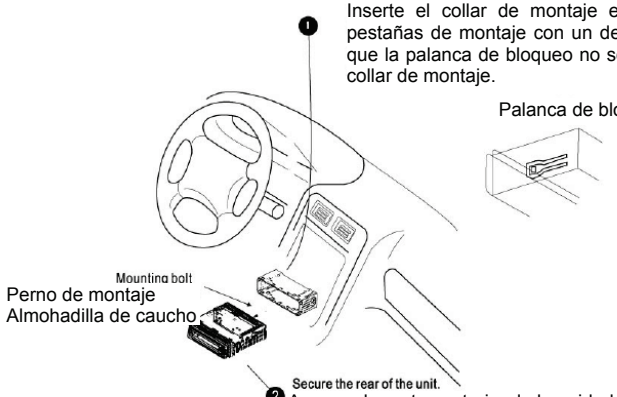

❶ Inserte el collar de montaje en el tablero y doble las pestañas de montaje con un destornillado. Asegúrese de que la palanca de bloqueo no se proyecta hacia fuera del collar de montaje.

❷ Asegure la parte posterior de la unidad
Después de fijar el perno de montaje y conectar la unidad, asegure la parte posterior de la unidad al cuerpo del automóvil con una almohadilla de caucho.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no suena o no enciende	• El switch del carro no está abierto; actívelo • El cable no está bien conectado; verifique la conexión • El fusible está quemado; reemplácelo • Verifique que el volumen no esté al mínimo
Hay mucho ruido en el radio	• La estación radial es débil; intente sintonizando una de mayor potencia
Se borran las estaciones memorizadas	• La cable de la batería no está bien conectado; revise y reconecte
El CD puesto no suena	• El disco puede estar al revés o estar muy sucio; verifique la posición o limpie
Se emite un mensaje de ERROR con un CD	• El disco está muy sucio o al revés y no puede ser leído; retírelo e intente de nuevo
El disco se salta	• Puede estar sucio
El disco salta debido a vibración	• El ángulo de montaje es menor a 30 grados o el montaje es inestable; verifique y ajuste el montaje

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Suministro de Energía	DC 12V (11V-16V) Voltaje de prueba 14.4V, Tierra negativo
Máxima Potencia de Salida	Alta potencia
Impedancia de Parlantes	4-8 ohm
Exportación	2.0V (Modo CD: 1KHz, o dB, 10kV Ω de carga)
Dimensiones	178 x 50 x 155 mm
Peso	1.7 Kg
Fusible	15A
Impedancia de Salida de Video	75 Ω

RADIO FM ESTÉREO

Rango de Frecuencia	87.5 – 108 MHz
Sensitividad	10dBμ
Respuesta de Frecuencia	30Hz – 15KHz
Separación Estéreo	30dB (1KHz)
Tasa de Respuesta de Imagen	50dB
Tasa de Respuesta IF	70dB
Relación Señal a Ruido	>60dB

RADIO AM

Rango de Frecuencia	530 – 1710 KHz
Sensitividad (S/N=20dB)	30dB

REPRODUCTOR DE DISCO

Sistema	Disco de Audio Digital
Respuesta de Frecuencia	20Hz – 20KHz
Relación Señal a Ruido	>70dB
Lloro y Chillido	Por debajo de los límites audibles
Frecuencia de Video	PAL/NTSC
Distorsión Armónica Total	Menos de 0.20% (1KHz)
Separación de Canal	>60 dB

COMPONENTES

1 Collar de Montaje
1 Marco Decorativo
1 Manual del Usuario
1 Control Remoto